


# HT-CU-10S MATE

## 接线图

遥控器必须在专业人员认真阅读说明书，并明确  
要求后进行安装

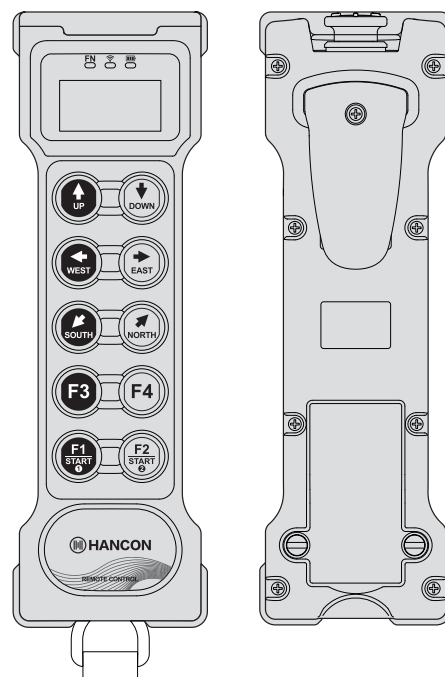

### Receiver voltage optional

VL:24~48V AC/DC

VH:110~380V AC/DC

