


HT-CU-8D MATE PRO 接线图

遥控器必须在专业人员认真阅读说明书，并明确
要求后进行安装

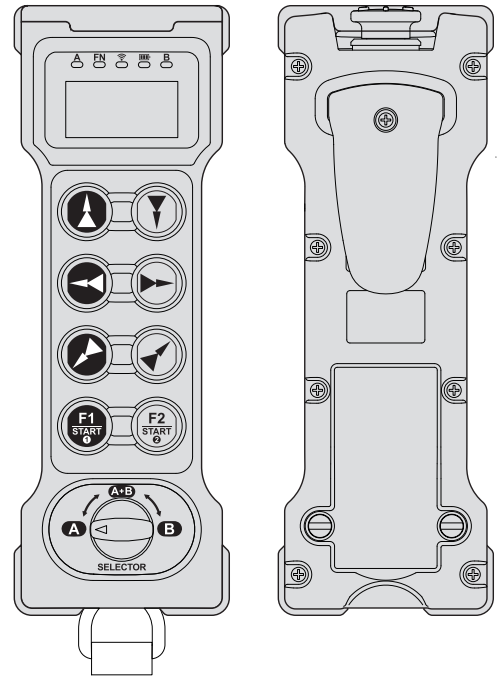

接收器电压可选

VL:24~48V AC/DC

VH:110~380V AC/DC

